
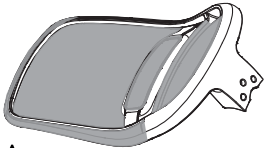
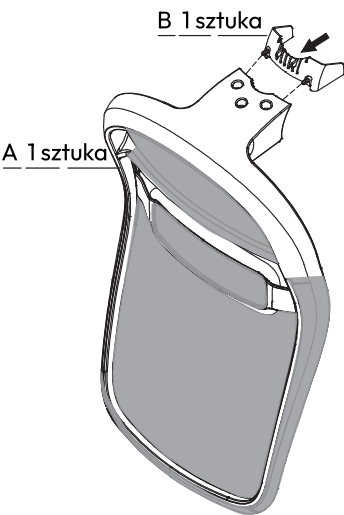

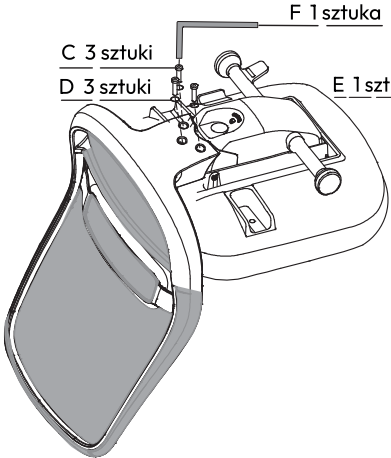
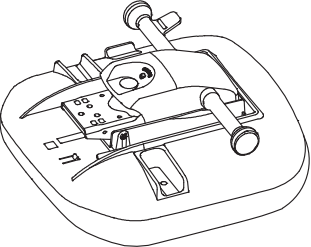


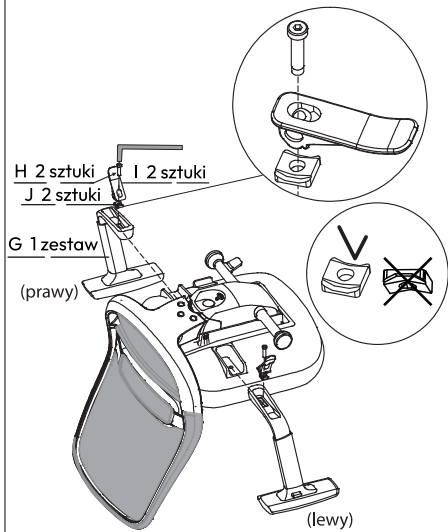
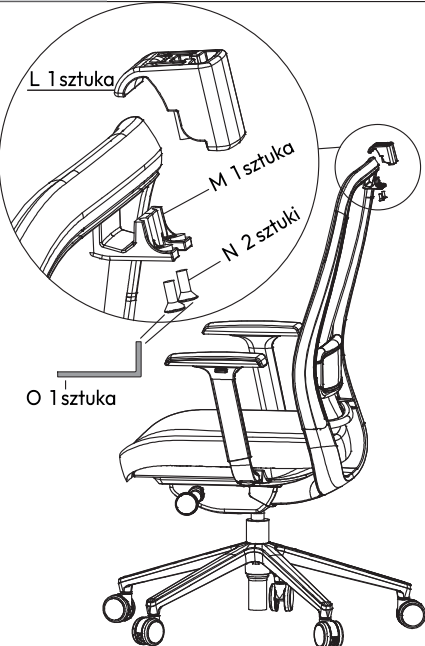




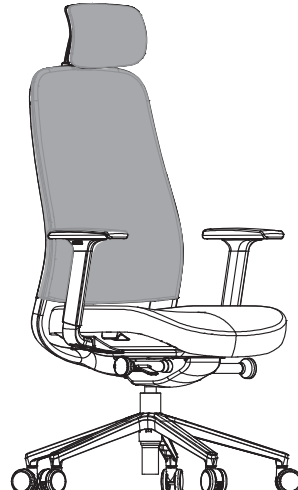
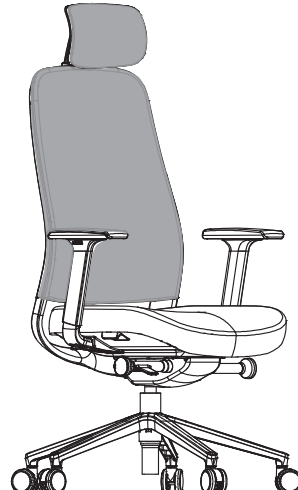


Instrukcja montażu AWA 100		HARMO®			
 A 1 sztuka	 B 1 sztuka	 A 1 sztuka B 1 sztuka			
 C M8X35 3 sztuki	 D 3 sztuki	 C 3 sztuki D 3 sztuki F 1 sztuka E 1 sztuka			
 E 1 sztuka	 F 5 mm (80x30) 1 sztuka				
 H M8*50 2 sztuki	 G 1 zestaw	 H 2 sztuki I 2 sztuki J 2 sztuki G 1 zestaw (prawy) (lewy)			
 I 2 sztuki	 J 2 sztuki	 L 1 sztuka M 1 sztuka N 2 sztuki O 1 sztuka			
 K 1 sztuka	 L 1 sztuka				
 M 1 sztuka	 N 1 sztuka	 K 1 sztuka P 1 sztuka R 1 sztuka			
 O 3 mm (58x20) 1 sztuka	 P 1 sztuka				
 Q 1 sztuka	 R 1 sztuka	 R 1 sztuka			
		 R 1 sztuka			

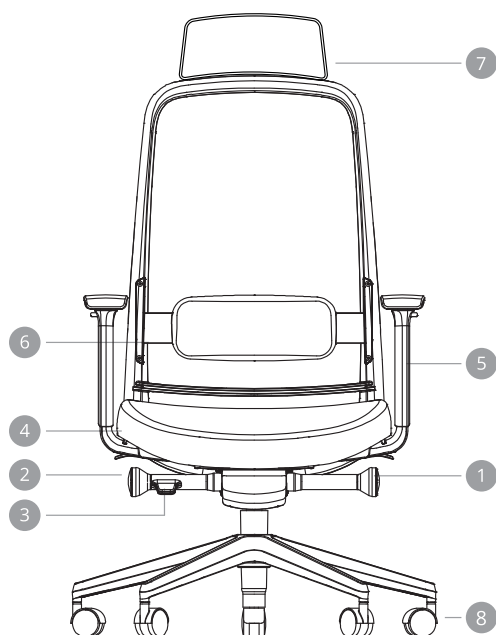

1. Blokada mechanizmu.

Obróć pokrętło do przodu, aby zablokować pozycję oparcia i siedziska w wybranej pozycji lub do tyłu, aby odblokować mechanizm synchroniczny - efekt dynamicznego siedzenia.

2. Regulacja siły odchylenia oparcia.

Obróć pokrętło do przodu lub do tyłu, aby zwiększyć lub zmniejszyć siłę oporu odchylenia oparcia

3. Regulacja wysokości siedziska.

Podciągnij dźwignię, aby ustawić wysokość siedziska.

4. Regulacja głębokości siedziska.

Wyciągnij manetkę, aby ustawić głębokość siedziska.

5. Regulacja podłokietników 4D.

- Aby dostosować wysokość, naciśnij przycisk znajdujący się na zewnętrznej stronie podłokietnika.
- Aby zmienić położenie nakładki podłokietników, obróć nakładkę do wewnątrz lub na zewnątrz, albo przesunąć ją do przodu lub do tyłu.
- Aby zmienić szerokość podłokietników, zwolnij dźwignię (opuść ją w dół) umieszczoną w dolnej części podłokietnika (pod siedziskiem); po ustawieniu odpowiedniej szerokości zablokuj dźwignię (podnieś ją do góry).

6. Regulacja podparcia lędźwi.

Przesuń podparcie odcinka lędźwiowego w górę lub w dół, równomiernie po lewej i prawej stronie.

7. Regulacja wysokości zagłówka.

Przesuń zagłówek w górę lub w dół i ustaw właściwą wysokość.

8. Kółka

- Kółka twarde lub uniwersalne stosować do miękkich powierzchni (dywany, wykładziny).
- Kółka miękkie stosować do powierzchni twardych (panele, parkiety, PCV)



Eksploatacja.

- Krzesło przeznaczone jest dla jednej osoby.
- Nie należy pozostawiać krzesła w miejscach o dużej wilgotności powietrza oraz w bezpośrednim sąsiedztwie źródła ciepła.
- Zaleca się okresowe sprawdzanie dokręcenia śrub i innych mocowań.
- Maksymalne obciążenie krzesła wynosi 136 kg.
- Wymianę części mechanicznych oraz amortyzatora może dokonać tylko wykwalifikowany personel.

Informacje dotyczące przeznaczenia i użytkowania.

Krzesła i foteli biurowych należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając zasad bezpieczeństwa. Użytkowanie krzesła w jakikolwiek inny sposób (stawanie na krześle, siadanie na podłokietnikach) stanowi zagrożenie dla użytkownika i grozi wypadkiem.

Czyszczenie i konserwacja.

Tapicerka może być czyszczona odpowiednimi detergentami do tapicerki dostępnymi w sprzedaży. Części metalowe, części z tworzyw sztucznych należy czyścić przy pomocy ogólnie dostępnych, nierysujących środków czystości.