

- ^ - Podnoszenie biurka
- ∨ - Obniżanie biurka
- 1 - Pierwsza zapamiętana wysokość biurka
- 2 - Druga zapamiętana wysokość biurka
- 3 - Trzecia zapamiętana wysokość biurka
- 4 - Czwarta zapamiętana wysokość biurka
- M - Przycisk zapisania wysokości; Włącz/wyłącz blokadę przed dziećmi
- Port USB C (ładowanie) - PD3.0, 5V 3A/9V 2.2A/12V 1.67A, ±5%

Regulacja wysokości:

- Naciśnij przycisk „^” lub „∨” aby regulować wysokość. Wyświetlacz LED pokazuje aktualną wysokość.

Blokada przycisków przed dziećmi:

- Aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady należy wcisnąć i przytrzymać przycisk M przez około 5 sekund.
- Kiedy funkcja blokady jest włączona niebieska dioda bezpośrednio nad „∨” i „M” świeci się.

Pamięć wysokości:

- Używając przycisków góra dół ustaw biurko w odpowiedniej pozycji.
- Naciśnij M, aby zapisać pozycję. Na wyświetlaczu pokaże się „5-” naciśnij „1”, „2”, „3” lub „4” aby zapisać pozycję na danym przycisku
- Aby ustawić biurko w jednej z zapisanych pozycji naciśnij „1”, „2”, „3”, „4”, a biurko automatycznie ustawi zapamiętaną pozycję.

Ustawienie czułości systemu antykolizyjnego:

- Aby zmienić czułość systemu antykolizyjnego naciśnij równocześnie i przytrzymaj przez około 5 sekund „^” i „∨”.
- Wykonanie powyższej operacji skutkuje wyświetleniem na wyświetlaczu LED ustawionego poziomu czułości.
„A-3” najwyższy poziom czułości (ustawienie fabryczne), „A-2” poziom średni, „A-1” najniższy poziom czułości, „A-0” system antykolizyjny wyłączony.
- W trakcie regulacji wysokości, gdy blat biurka napotka inny obiekt natychmiast się zatrzyma i zacznie się cofać, aby zapobiec uszkodzeniom.

Rozwiązywanie problemów:

- Przywracanie ustawień fabrycznych. Gdy wyświetlacz wyświetli „R5f” lub „r5t” naciśnij i przytrzymaj „∨” do momentu osiągnięcia najniższej wysokości. Po osiągnięciu minimalnej wysokości biurko lekko się podniesie i zatrzyma co oznacza przywrócenie ustawień fabrycznych.
- Wyświetlacz pokazuje „E01” lub „E02”, Zaczekaj i spróbuj ponownie za 18 min (Cykl pracy: 2 min pracy, 18 min przerwy).
- Jeżeli przycisk „∨” nie działa, sprawdź czy wszystkie przewody zostały podłączone prawidłowo a następnie odłącz zasilanie na przynajmniej 10 sekund. Podłącz zasilanie ponownie. Jeśli wyświetlacz pokazuje „R5f” lub „r5t” przywróć ustawienia fabryczne.
- Jeśli wszystkie powyższe działania nie rozwiązują problemów prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub producentem.

Zmiana minimalnej wyświetlanej wartości wysokości:

Jeśli wartość minimalnej wyświetlanej wysokości nie odpowiada rzeczywistej wysokości biurka, możesz zmodyfikować wartość minimalnej wyświetlanej wysokości. W tym celu wykonaj następujące kroki:

- Równocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski M i przycisk „^” przez około 3 sekundy. Wyświetlana wartość w wysokości powinna zacząć migać, co oznacza wejście w tryb edycji.
 - Aby zmniejszyć lub zwiększyć minimalną wartość wyświetlanej wysokości naciśnij przycisk w „∨” lub „^”.
- Żeby potwierdzić ustawioną wyświetlaną wartość regulacji naciśnij M. W tym czasie panel sterujący wyemituje 2 sygnały dźwiękowe, co oznacza, że minimalna wartość wyświetlanej wysokości została pomyślnie zmodyfikowana.

Ustawienie blokady minimalnej i maksymalnej wysokości biurka:

Blokada minimalnej wysokości biurka:

- Ustaw biurko w pozycji która ma zostać ustawiona jako najniższa pozycja biurka.
- Równocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski M i przycisk 1 przez około 3 sekundy. Panel sterujący wyemituje 2 sygnały dźwiękowe, co oznacza, że minimalna wysokość biurka została pomyślnie zapisana.

Blokada maksymalnej wysokości biurka:

- Ustaw biurko w pozycji która ma zostać ustawiona jako najwyższa pozycja biurka.
- Równocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski M i przycisk 2 przez około 3 sekundy. Panel sterujący wyemituje 2 sygnały dźwiękowe, co oznacza, że maksymalna wysokość biurka została pomyślnie zapisana.


Usuwanie blokady minimalnej i maksymalnej wysokości biurka:

- Równocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski M i przycisk „∨” przez około 3 sekundy. Panel sterujący wyemituje 2 sygnały dźwiękowe, co oznacza, że blokada minimalnej i maksymalnej wysokości biurka została usunięta

Powiadomienie o zmianie pozycji:

- a. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "2" przez 3 sekundy, aby aktywować funkcję. Na wyświetlaczu LED pojawi się "00" lub "on".
- b. Dwie sekundy później, użyj przycisku "▲" lub "▼", aby dostosować czas przypomnienia, gdy ekran zacznie migać.
Domyślny czas przypomnienia wynosi 45 minut, który jest wyświetlany jako "45". Następnie naciśnij dowolny przycisk, aby zapisać ustawienie czasu, lub poczekaj 5 sekund, a system automatycznie zapisze ustawiony czas powiadomienia. Zmiana wysokości biurka podczas odliczania spowoduje ponowne uruchomienie timera. Po zakończeniu odliczania na ekranie pojawi się "00", a panel sterujący wyemituje sygnały dźwiękowe "di...di...di" przez 10 sekund.
- c. W ciągu 10-sekundowego przypomnienia dźwiękowego lub później zmień wysokość biurka, aby ponownie aktywować odliczanie czasu. Jeśli w ciągu 5 minut nie nastąpi zmiana wysokości biurka, panel sterownia ponownie wyemituje sygnały dźwiękowe przypominające o zmianie pozycji. Jeśli podczas drugiego przypomnienia nie nastąpi zmiana wysokości biurka, funkcja przypominająca o zmianie pozycji zostanie automatycznie wyłączona.
- d. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "2" przez więcej niż 8 sekund, aby wyłączyć funkcję przypomnienia o zmianie pozycji.
Po wyłączeniu funkcji na wyświetlaczu LED pojawi się "FF" lub "off".

Utylizacja

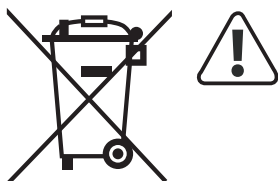

Znak przekreślonego kosza wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi. Towar podlega selektywnej zbiórce odpadów i recyklingowi. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem gdzie nabyto produkt. W przypadku nieprawidłowej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z przepisami krajowymi.