





INSTRUKCJA MONTAŻU

E50



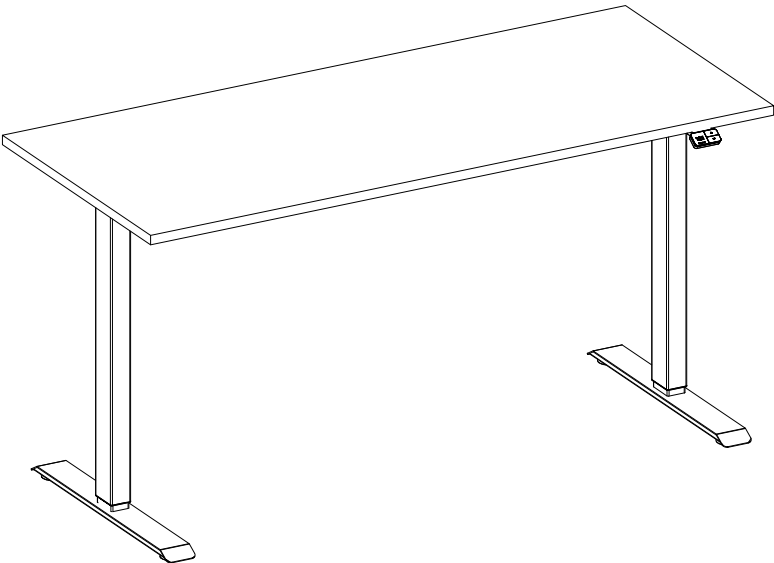


Dane techniczne




Model	E50
Maksymalne obciążenie	70KG
Maks. prędkość	22mm/s
Zasilanie	100-240V 50/60Hz
Minimalna wysokość	700 mm (stelaż)
Maksymalna wysokość	1140 mm (stelaż)
Szerokość stelaża	900 - 1300 mm
Cykl pracy	2 minuty ciągłej pracy, 18 minut przerwy

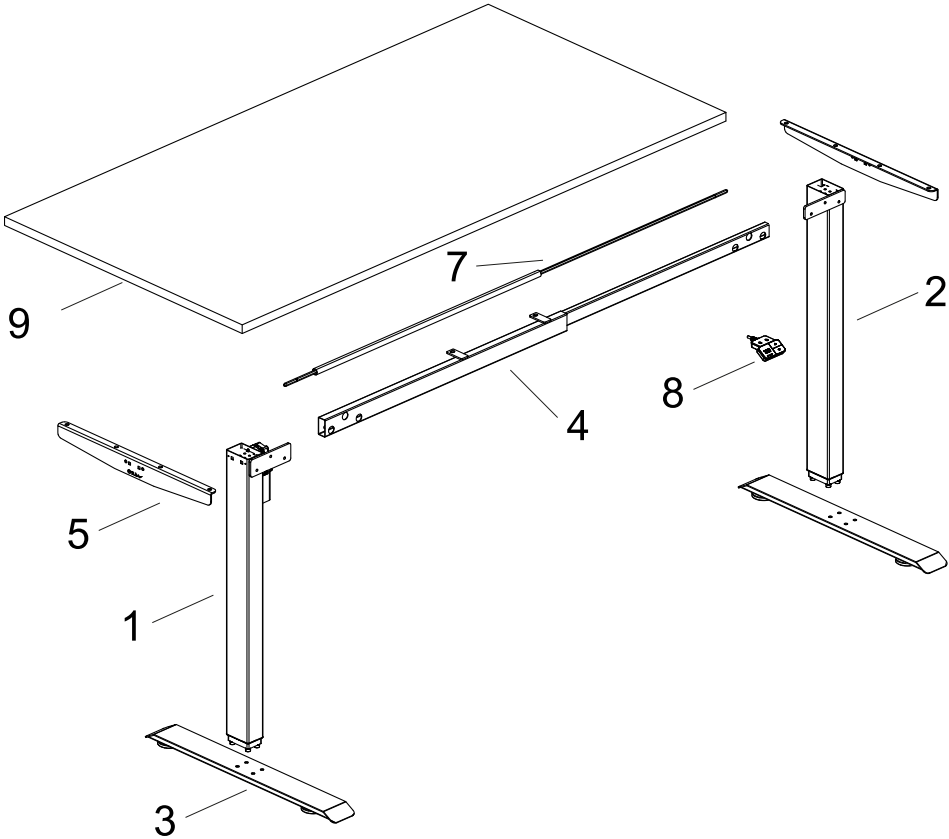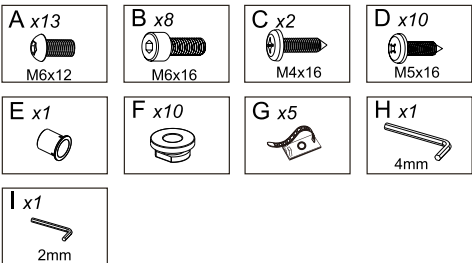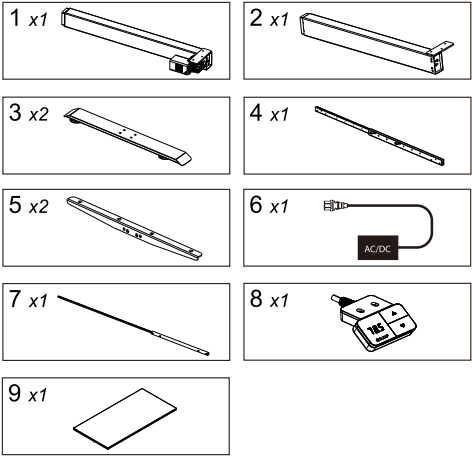



1A

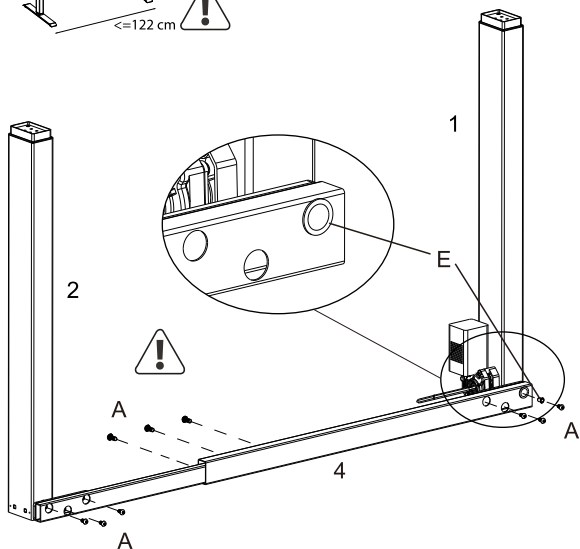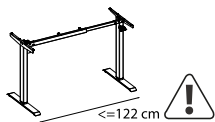




1B

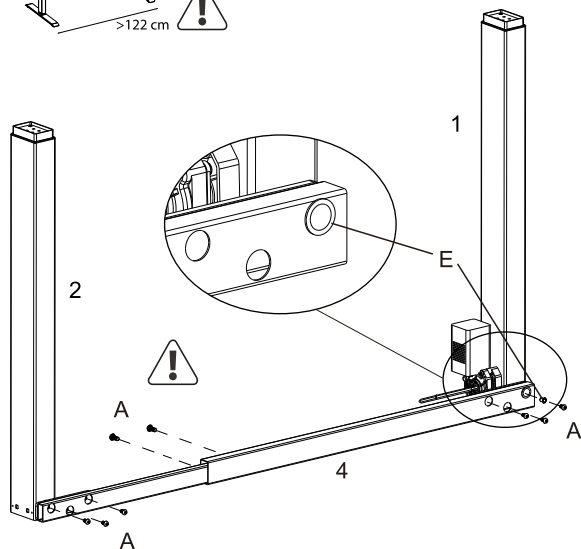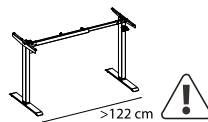



2

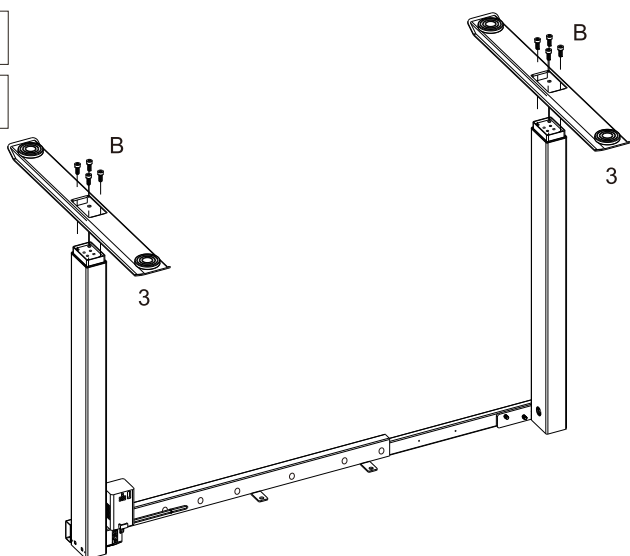

3

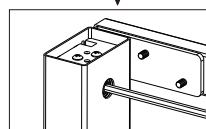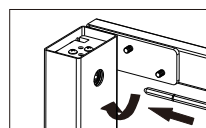
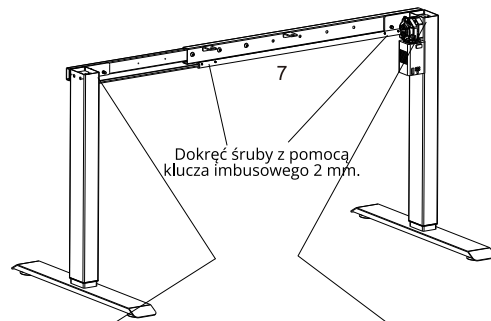


Proszę całkowicie włożyć oś napędową do przekładni.

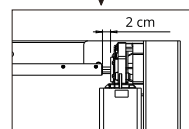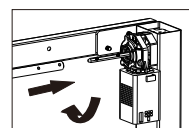



Zachowaj co najmniej 2 cm odstępu między osią a silnikiem.

4

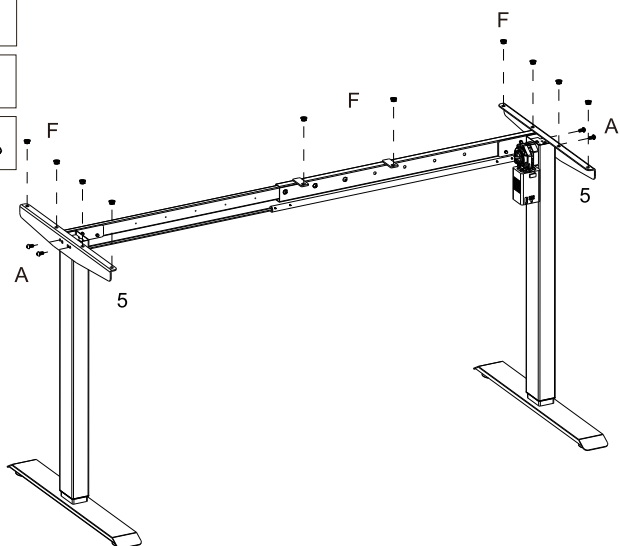

5

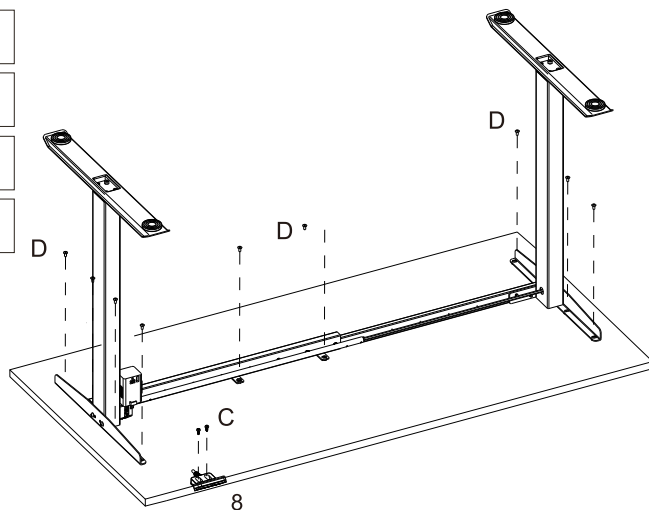

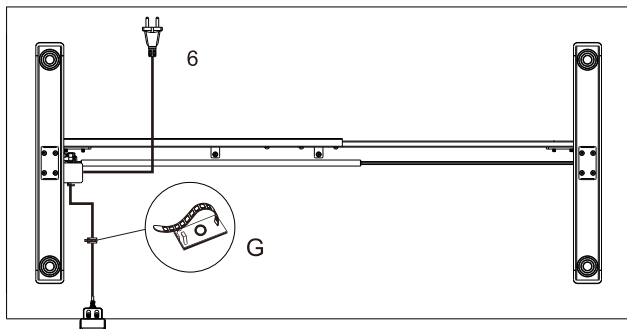

Ostrzeżenie

1. Zasilanie: AC 100V-240V 50/60Hz
2. Temperatura otoczenia: 0-40 st. C
3. Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gniazdka, wytrzyj kurz lekko wilgotną ściereczką, uważaj, aby woda nie dostała się do wnętrza urządzeń elektrycznych/elektronicznych.
4. Przed użyciem dokładnie sprawdź czy montaż został wykonany prawidłowo i został zakończony.
5. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
6. Podczas podnoszenia lub opuszczania biurka możliwy jest niewielki hałas powodowany przez układ napędowy - jest to naturalny objaw wynikający z konstrukcji i nie ma to wpływu na prawidłowe działanie.
7. Do czyszczenia nie można używać żrących lub ściernych środków czyszczących.
8. Dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą korzystać z urządzenia, jeśli otrzymają instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i są pod nadzorem osób dorosłych.
9. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia ani konserwacji bez nadzoru osoby dorosłej.
10. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, aby uniknąć zagrożenia.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM


Przed podłączeniem biurka do zasilania upewnij się, że:

- Kolumny podnoszące są na równym poziomie i ustawione w najniższej pozycji.
- Wszystkie śruby są dokręcone, aby uniknąć hałasu i chwieńia się biurka.

Aktywacja biurka:

- Naciśnij przycisk w dół i przytrzymaj przez 10-15 sekund, biurko zacznie wibrować i usłyszysz sygnał.
- Zwolnij przycisk, aby zakończyć proces. Biurko jest teraz gotowe do użycia.

Wysokość Góra Dół

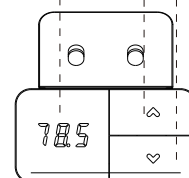

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Blokada rodzicielska



- Zablokowanie: Przytrzymaj przyciski " ^ " i " v " jednocześnie przez około 5 sekund, do momentu gdy wyświetlacz pokaże "ŁoC".
- Odblokowanie: Przytrzymaj przyciski " ^ " i " v " jednocześnie przez 5 sekund, aż wyświetlacz zmieni się z "ŁoC" na normalny tryb wyświetlania, wskazując, że system został odblokowany.

Resetowanie

- Gdy system działa nieprawidłowo lub kontroler wyświetla "R5Ł" (RST), konieczne jest zresetowanie biurka.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk " v ", aby opuścić biurko do najniższej pozycji, następnie zwolnij i ponownie naciśnij przycisk " v ", aż na wyświetlaczu pojawi się "R5Ł" (RST) i usłyszysz sygnał dźwiękowy. Wyświetlacz pokaże "72".
- Zwolnij przycisk " v ". Resetowanie zostało zakończone i biurko można używać normalnie.


Uwaga: Podczas całego procesu resetowania system antykolizyjny nie będzie działał. Upewnij się, że w pobliżu stołu nie znajdują się żadne przeszkody, aby uniknąć zagrożenia.

Jeśli na wyświetlaczu kontrolera pojawi się komunikat "HOT", proszę pozostawić urządzenie do ostygnięcia na kilka minut. Jeśli problem nie ustąpi, odłącz urządzenie od zasilania i podłącz je ponownie.



Naciśnij i przytrzymaj przez 10-15 sekund.

Utylizacja

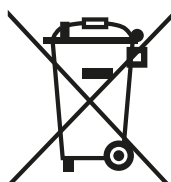

Znak przekreślonego kosza wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi. Towar podlega selektywnej zbiórce odpadów i recyklingowi. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem gdzie nabyto produkt. W przypadku nieprawidłowej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z przepisami krajowymi.