


# Biurko z regulacją wysokości **KARMA**

Instrukcja użytkowania

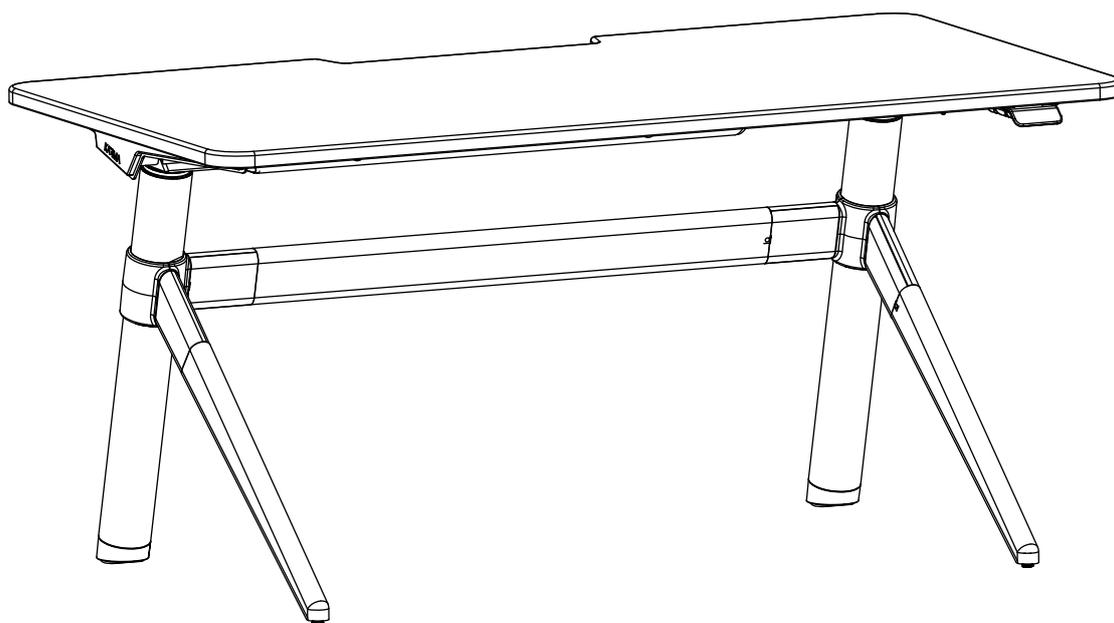

Biurko może być używane tylko z dostarczonym systemem sterowania elektrycznego (produkt musi być podłączony do zasilania). Osoby odpowiedzialne za instalację i konserwację powinny uważnie przeczytać instrukcję. Należy obchodzić się ostrożnie, aby nie upuścić ani nie uszkodzić biurka.

## Transport

Zachować ostrożność przy przenoszeniu produktu

## Montaż

-  Sprawdź zawartość opakowania pod kątem kompletności oraz uszkodzeń przed rozpoczęciem montażu.
-  Skontroluj wygląd produktu oraz przewody pod kątem widocznych uszkodzeń, nie montuj ani nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.
-  Upewnij się, że produkt nie jest podłączony do źródła zasilania podczas montażu.
-  Zadbaj, aby w obszarze montażu nie znajdowały się niepotrzebne przeszkody.
-  Osoby o ograniczonej zdolności rozpoznawania zagrożeń nie powinny uczestniczyć w procesie montażu.
-  Dzieci nie mogą brać udziału w montażu, aby uniknąć przypadkowego połamania elementów montażowych.
-  Nie zanurzaj żadnych elementów w cieczy, czyść je wyłącznie suchą lub lekko wilgotną szmatką.
-  Nie umieszczaj przewodów w pobliżu źródeł ciągłego ciepła.
-  Uważaj, aby nie potknąć się o przewody i unikaj ich splątania (między sobą lub z innymi osobami).
-  Zachowaj ostrożność przy podłączaniu do prądu, aby uniknąć porażenia elektrycznego.

## Użytkowanie

-  Osoby nieupoważnione (np. dzieci, osoby pod wpływem środków odurzających) nie powinny używać, czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
-  Nie siadaj, ani nie stawaj na biurku.
-  Wyłącz biurko przed przystąpieniem do naprawy blatu lub czyszczenia przestrzeni pod nim.
-  Unikaj obrażeń spowodowanych uderzeniem o rogi biurka.
-  Biurko nie powinno być używane w miejscach z ograniczonym dostępem np. pod parapetami lub szafkami. Ustaw biurko co najmniej 5 cm od ściany.
-  Podczas resetowania biurka usuń wszystkie przedmioty znajdujące się pod nim, takie jak krzesła czy szafki.
-  Przed przemieszczeniem biurka opuść je do najniższej pozycji i usuń wszystkie przedmioty z jego powierzchni.
-  Dzieci nie mogą bawić się produktem, traktując go jak zabawkę.
-  Po tygodniu użytkowania sprawdź, czy śruby są odpowiednio dokręcone.
-  Przed pierwszym użyciem upewnij się, że wszystkie elementy zostały prawidłowo zmontowane i połączone.



## 2. Opis funkcji panelu sterowania

### 1. Funkcja zmiany wysokości biurka

Zmiana wysokości biurka odbywa się za pomocą ruchomej manetki. Podniesienie manetki do góry podnosi biurko, naciśnięcie manetki w dół je obniża.

### 2. Menu nawigacyjne

Naciśnij przycisk menu  i przytrzymaj przez **5 sekund**, aby wejść do menu głównego (podczas tego czasu wyświetla się ikona ładowania ). Po wejściu wyświetli się interfejs z opcjami powiadomień, ustawienia limitów, blokady, wibracji i powrotu do ekranu głównego. Użyj manetki „góra” i „dół”, aby przechodzić między opcjami. Aby przejść do podmenu, wciśnij ponownie . Żeby zatwierdzić opcję również użyj przycisku menu . Aby powrócić do ekranu głównego, nie wykonuj operacji przez 5 sekund lub naciśnij przycisk menu .

### 3. Zapis ulubionej pozycji biurka

Ustaw biurko na żądanej wysokości. Naciśnij przycisk menu nawigacyjnego . Aby zapisać pozycję, ponownie przyciśnij przycisk menu . Jeśli biurko ustawione było powyżej 90 cm, automatycznie przypisana zostanie mu pozycja 1 (pozycja stojąca), jeśli poniżej 90 cm - wysokość zostanie zapisana jako pozycja 2 (pozycja siedząca). Wartość 90.0 pozostaje niezapisywalna jako punkt odniesienia. Aby przejść do pozycji 1 lub 2 należy szybko dwukrotnie nacisnąć manetkę panelu sterowania w górę (pozycja 1) lub w dół (pozycja 2).

### 4. Funkcja ustawiania górnego i dolnego limitu

Wejść do podmenu limitów w menu głównym . Wciskając ponownie przycisk menu , możesz ustawić bieżącą pozycję biurka jako górny lub dolny limit  MAX  MIN lub wyłączyć limity  OFF. Proces zajmie około 5 sekund, pojawi się ikona ładowania , a następnie ikona potwierdzenia zapisu lub błędu  / . Przy próbie ustawienia biurka powyżej górnego limitu lub poniżej dolnego na wyświetlaczu pojawi się informacja  (WYS.) /  (WYS.) .

### 5. Funkcja blokady panelu

W menu głównym  wejdź do podmenu blokady panelu  i wybierz, czy chcesz włączyć blokadę  czy  ją wyłączyć. Po skutecznym włączeniu blokady  powrócisz do ekranu wysokości. Ekran będzie sygnalizował istnienie blokady ikonką  w prawym górnym rogu wyświetlacza. Po 10 sekundach bezczynności panel przejdzie w tryb blokady, a na ekranie będzie wyświetlana tylko jej ikona . Aby odblokować na chwilę funkcje biurka naciśnij dowolny klawisz, a pojawi się sekwencja klawiszy odblokowania  >>>> . Odblokuj według kolejności przycisków    , by powrócić do ekranu wysokości i móc dokonać zmiany wysokości. Podczas procesu odblokowywania, jeśli nie podejmiesz żadnego działania przez 5 sekund, panel powróci do interfejsu blokady. Chcąc usunąć blokadę całkowicie, należy w podmenu blokady wybrać odblokowanie, czyli .

## 6. Funkcje przypomnień o zmianie pozycji na stojącą

### 6.1. Włączenie/wyłączenie trybu domyślnego

Naciśnij przycisk przypomnienia (lewy klawisz) , aby włączyć lub wyłączyć funkcję przypomnienia. Po włączeniu przypomnienia wyświetli się interfejs naliczania czasu przypomnienia. Jeśli nie ustawiano czasu przypomnienia w menu nawigacyjnym, czas przypomnienia o zmianie pozycji przyjmie domyślną wartość 30 minut. Jeśli przypomnienie jest włączone, wysokość biurka będzie wciąż wyświetlana przy zmianie jego pozycji. Gdy biurko zostanie podniesione powyżej 100 cm, a później opuszczone, przypomnienie zostanie zresetowane i po 3 sekundach rozpocznie się ponowne odliczanie 30 minut.

### 6.2. Funkcja przypomnienia o zmianie pozycji na stojącą w menu nawigacyjnym

W interfejsie przypomnienia o zmianie pozycji w menu nawigacyjnym , naciśnij przycisk , aby przejść do podmenu. Wybierz czas przypomnienia (30, 40 lub 50 minut), sterując manetką. Aby zatwierdzić właściwy czas, wciśnij ponownie . Po zapisaniu ustawienia pojawi się ikonka potwierdzenia . Następnie naciśnij przycisk powrotu w podmenu przypomnienia lub poczekaj 3 sekundy, aby wrócić do menu głównego. Gdy czas przypomnienia się upływie, wyświetlacz przypomni o zmianie pozycji na stojącą i zawibruje (jeśli wibracji nie wyłączono w menu nawigacyjnym). Wibracje trwają około 25 sekund. Aby je zatrzymać, należy nacisnąć dowolny przycisk. Jeśli biurko zostanie podniesione powyżej 100 cm, licznik przypomnienia zostanie wyzerowany.

### 6.3. Funkcja wyboru trybu wibracji w przypomnieniu o zmianie pozycji

Wejść do podmenu wyboru wibracji w menu głównym . Dostępne są dwa rodzaje wibracji: trzy krótkie i jedna długa  oraz równomierne wibracje . Istnieje możliwość przetestowania wariantów wibracji w podmenu (3 sekundy wibracji). Możesz również wyłączyć tryb wibracji w tym podmenu  OFF.

## 7. Resetowanie ustawień

Gdy przy użytkowaniu pojawi się jakaś nieprawidłowość, przyciśnij manetkę panelu sterowania na 5 sekund, a przejdziesz do trybu resetowania. Pojawi się , który będzie migać. Trzymaj manetkę, aż napis RESET zgaśnie.

## 8. Rozwiązywanie problemów

Jeśli panel sterujący napotka problem, pojawi się ikona ostrzeżenia  z komunikatem rodzaju błędu. Sprawdź poniższą listę, aby dowiedzieć się więcej o jego treści. Jeśli jest to jeden z problemów z listy, zastosuj się do wytycznych. W innym wypadku przejdź do procedury resetowania ustawień. Przyciśnij manetkę panelu sterowania na 5 sekund i trzymaj, aż zgaśnie ikonka . Jeśli problem dalej istnieje, skontaktuj się z producentem.

### 1. H01 - Przegrzanie - problem pojawić się może po 1 min ciągłej pracy:

Poczekaj 9 minut i spróbuj ponownie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z producentem.

### 2. Błąd E01-E02 - Przeciążenie - nierównomierne rozłożenie ciężaru na blacie (równomiernie obciążony blat przenosi 100 kg obciążenia):

Sprawdź, czy biurko nie jest nierównomiernie obciążone z jednej strony:

E01 ->Przeciążenie na kolumnie podpiętej do portu M1

E02 ->Przeciążenie na kolumnie podpiętej do portu M2

Jeśli wyrównałeś nierównomierność w obciążeniu, przeprowadź procedurę resetu z punktu 10. Jeśli problem nadal występuje skontaktuj z producentem.

### 3. Błąd E07-E08 - Błąd kodu na porcie i zatrzymanie kolumny - mechaniczny błąd podłączenia kabla do odpowiedniego portu skrzynki sterującej:

Sprawdź, czy jest połączenie pomiędzy skrzynką sterowniczą a kolumną:

E07 -> Kolumna podłączona do portu M1

E08 -> Kolumna podłączona do portu M2

Jeśli problem był w mechanicznym braku podpięcia kabla, wypnij i wepnij sterownik z powrotem. Jeśli problem nadal istnieje, zgłoś się do producenta o wymianę kabla. Jeśli problem nadal występuje skontaktuj się ponownie z producentem.

KONTAKT DO PRODUCENTA:

ELZAP POLSKA SP. Z O.O.

ul. Surzyckiego 16a, 30-721 Kraków

tel.: +48 801 011 220

e-mail: elzap@elzap.eu