
Instrukcja obsługi Sonda wersja aluminiowa

kontakt: sklep@harmo.pl

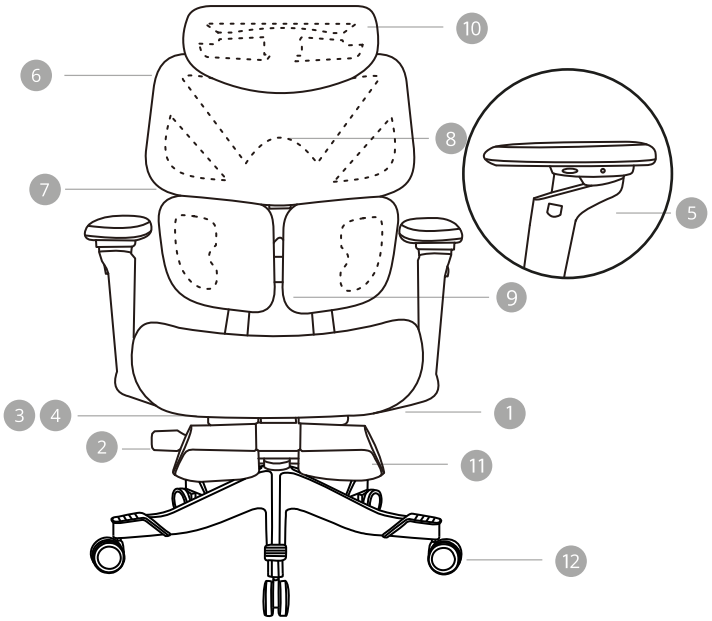

1. **Blokada mechanizmu odchylenia oparcia**.
Pociągnij dźwignię przy siedzisku z lewej strony do góry, aby zablokować pochylenie oparcia w jednej z czterech pozycji.

2. **Pokrętło sterowania oporem odchylenia oparcia**.
Pokręć pokrętłem, żeby dostosować siłę oporu oparcia przy odchylaniu.

3. **Regulacja wysokości siedziska.**
Pociągnij pierwszą dźwignię z prawej strony siedziska do góry, aby zmienić wysokość siedziska.

4. **Regulacja głębokości siedziska.**
Pociągnij drugą dźwignię z prawej strony siedziska do góry, aby ustawić głębokość siedziska.

5. **Regulacja podłokietników 6D**.
a) Aby dostosować wysokość, naciśnij większy przycisk znajdujący się niżej na zewnętrznej stronie trzonu podłokietnika.
b) Aby zmienić położenie nakładki podłokietnika, możesz obrócić ją nawet o 270 stopni, zmieniając w ten sposób także jej pozycję w płaszczyznie przód-tył oraz na boki.
c) Aby ustawić nakładki pod kątem, naciśnij nakładkę pod wybranym kątem i wciśnij mały zewnętrzny przycisk tuż pod nakładką podłokietnika, żeby zablokować położenie.

6. **Regulacja wysokości oparcia.**
Zablokuj dźwignią (9) system VTS i pociągnij oparcie do góry. Po ustawieniu wysokości oparcia, pamiętaj o odblokowaniu systemu VTS, jeśli chcesz z niego korzystać.

7. **Regulacja głębokości wsparcia lędźwiowego.**
Pokręć pokrętłem z lewej strony fotela tuż nad wsparciem, żeby dostosować głębokość wsparcia lędźwiowego.


8. **Regulacja czułości systemu VTS.**
Pokręć pokrętłem i ustaw właściwą czułość systemu podążania za ruchem użytkownika, dopasowując go do swoich preferencji.

9. **Blokada systemu VTS.**
Przesuń dźwignię, żeby zablokować system VTS. Oparcie może się wtedy tylko standardowo odchylać tył-przód (o ile nie zablokowano również odchylenia).

10. **Regulacja zagłówka.**
Przesuń zagłówek w górę lub w dół i ustaw właściwą wysokość, a także kąt nachylenia.

11. **Regulacja podnóżka**
Wysuń podnóżek maksymalnie do przodu, obróć podstawę podnóżka wypukłą stroną do góry i ustaw optymalną dla siebie głębokość.

12. **Kółka**
• Kółka twarde lub uniwersalne stosować do miękkich powierzchni (dywany, wykładziny).
• Kółka miękkie stosować do powierzchni twardych (panele, parkiety, PCV)

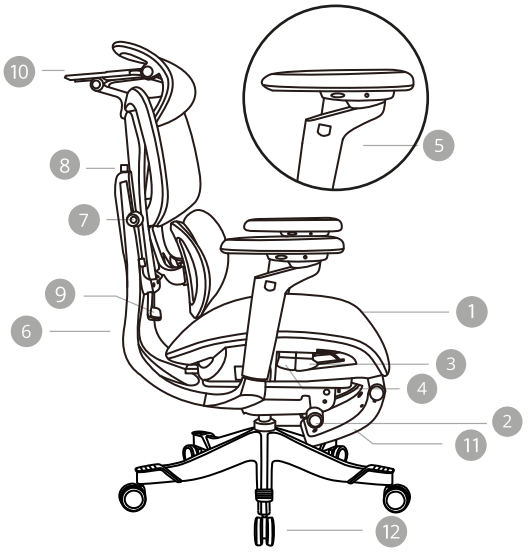

Eksploatacja.

- Krzesło przeznaczone jest dla jednej osoby.
- Nie należy pozostawiać krzesła w miejscach o dużej wilgotności powietrza oraz w bezpośrednim sąsiedztwie źródła ciepła.
- Zaleca się okresowe sprawdzanie dokręcenia śrub i innych mocowań.
- Maksymalne obciążenie krzesła wynosi 136 kg.
- Wymianę części mechanicznych oraz amortyzatora może dokonać tylko wykwalifikowany personel.

Informacje dotyczące przeznaczenia i użytkowania.

Krzeseł i foteli biurowych należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając zasad bezpieczeństwa. Użytkowanie krzesła w jakikolwiek inny sposób (stawanie na krześle, siadanie na podłokietnikach) stanowi zagrożenie dla użytkownika i grozi wypadkiem.

Czyszczenie i konserwacja.

Tapicerka może być czyszczona odpowiednimi detergentami do tapicerki dostępnymi w sprzedaży. Części metalowe, części z tworzyw sztucznych należy czyścić przy pomocy ogólnie dostępnych, nierysujących środków czystości.