
Instrukcja obsługi Sonda wersja nylonowa

kontakt: sklep@harmo.pl

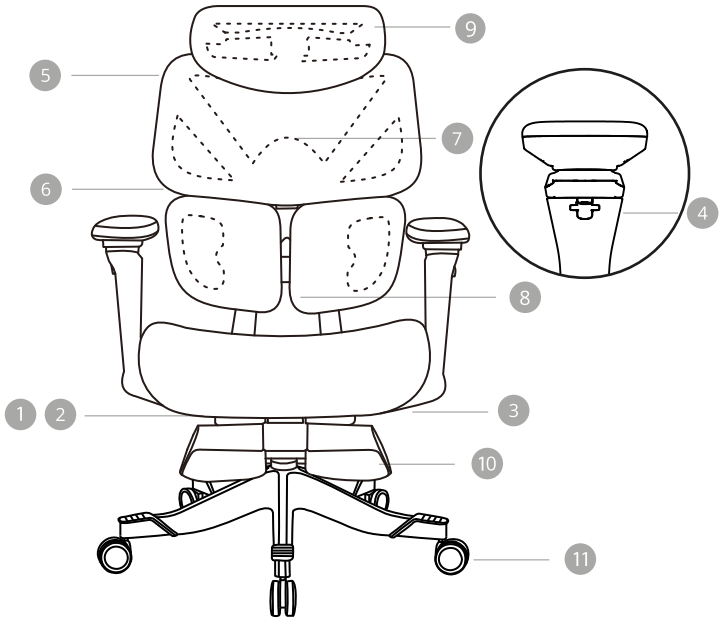

1. **Blokada mechanizmu odchylenia oparcia**.
Pociągnij drugą dźwignię przy siedzisku z prawej strony do góry, aby aby zablokować pochylenie oparcia w jednej z czterech pozycji.

2. **Regulacja wysokości siedziska.**
Pociągnij pierwszą dźwignię przy siedzisku z prawej strony do góry, aby zmienić wysokość siedziska.

3. **Regulacja głębokości siedziska.**
Pociągnij dźwignię z lewej strony siedziska do góry, aby ustawić głębokość siedziska.

4. **Regulacja podłokietników 4D**.
a) Aby dostosować wysokość, naciśnij przycisk znajdujący się z przodu podłokietnika.
b) Aby zmienić położenie nakładki podłokietnika, możesz obrócić ją nawet o 270 stopni, tak samo możesz obrócić podstawę nakładki, zmieniając w ten sposób także pozycję podłokietnika w płaszczyznie przód-tył oraz na boki.

5. **Regulacja wysokości oparcia.**
Zablokuj dźwignią (8) system VTS i pociągnij oparcie do góry. Po ustawieniu wysokości oparcia, pamiętaj o odblokowaniu systemu VTS, jeśli chcesz z niego korzystać.

6. **Regulacja głębokości wsparcia lędźwiowego.**
Pokręć pokrętłem z lewej strony fotela tuż nad wsparciem, żeby dostosować głębokość wsparcia lędźwiowego.


7. **Regulacja czułości systemu VTS.**
Pokręć pokrętłem i ustaw właściwą czułość systemu podążania za ruchem użytkownika, dopasowując go do swoich preferencji.

8. **Blokada systemu VTS.**
Przesuń dźwignię, żeby zablokować system VTS. Oparcie może się wtedy tylko standardowo odchylać tył-przód (o ile nie zablokowano również odchylenia).

9. **Regulacja zagłówka.**
Przesuń zagłówek w górę lub w dół i ustaw właściwą wysokość, a także kąt nachylenia.

10. **Regulacja podnóżka**
Wysuń podnóżek maksymalnie do przodu, obróć podstawę podnóżka wypukłą stroną do góry i ustaw optymalną dla siebie głębokość.

11. **Kółka**
• Kółka twarde lub uniwersalne stosować do miękkich powierzchni (dywany, wykładziny).
• Kółka miękkie stosować do powierzchni twardych (panele, parkiety, PCV)

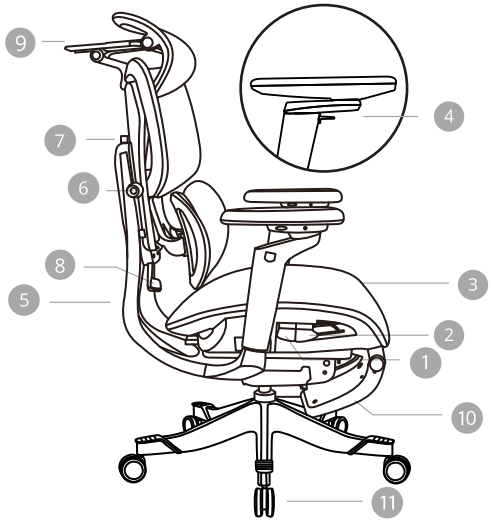

Eksploatacja.

• Krzesło przeznaczone jest dla jednej osoby.
• Nie należy pozostawiać krzesła w miejscach o dużej wilgotności powietrza oraz w bezpośrednim sąsiedztwie źródła ciepła.
• Zaleca się okresowe sprawdzanie dokręcenia śrub i innych mocowań.
• Maksymalne obciążenie krzesła wynosi 136 kg.
• Wymianę części mechanicznych oraz amortyzatora może dokonać tylko wykwalifikowany personel.

Informacje dotyczące przeznaczenia i użytkowania.

Krzeseł i foteli biurowych należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając zasad bezpieczeństwa. Użytkowanie krzesła w jakikolwiek inny sposób (stawanie na krześle, siadanie na podłokietnikach) stanowi zagrożenie dla użytkownika i grozi wypadkiem.

Czyszczenie i konserwacja.

Tapicerka może być czyszczona odpowiednimi detergentami do tapicerki dostępnymi w sprzedaży. Części metalowe, części z tworzyw sztucznych należy czyścić przy pomocy ogólnie dostępnych, nierysujących środków czystości.