


ZR-LM200

VESA
100×100
75×75

max
2 - 9 kg

17°-32°

-90°-15°

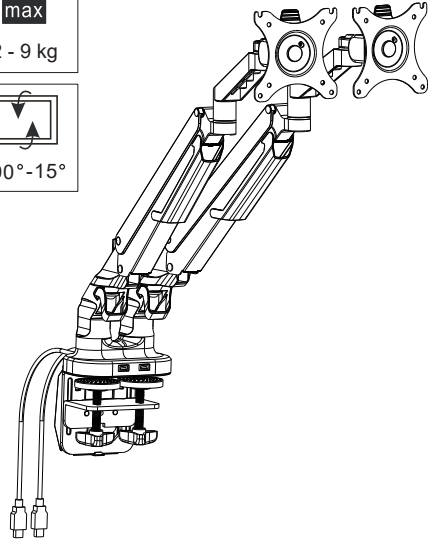

A x8
M4x12mm

B x8
M5x12mm

D x8

F x5

A x8
M4x12mm

B x8
M5x12mm

C x3
M6x12mm

D x16

E x1
4x4

F x1
5x5

1

2

3

4

5

6

7

8

9


10

11

12

1A

E x4

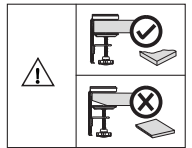

1

2

3

4

1B

E x4

1

2

3

4

5

2

A x4
M4x12mm

B x4
M5x12mm

D x8

F x5

1

2

12

D

A/B


F

Użyj śrub właściwej długości oraz podkładki jeśli są potrzebne.

Zablokuj

3

F x5

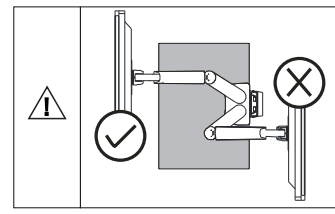

⚠ Ustawienia fabryczne 5-7 kg
Użyj klucza, aby dostosować ramię do wagi monitora. Jeśli monitor samoczynnie opada przekręć śrubę w kierunku „+”. Jeśli monitor samoczynnie podnosi się przekręć śrubę w kierunku „-”. Po właściwym wyregulowaniu monitor powinien pozostawać w ustawionej pozycji.

1

2

3


F

1


2

Użyj klucza, aby ustawić kąt obrotu **1** oraz kąt pochylenia **2**


4

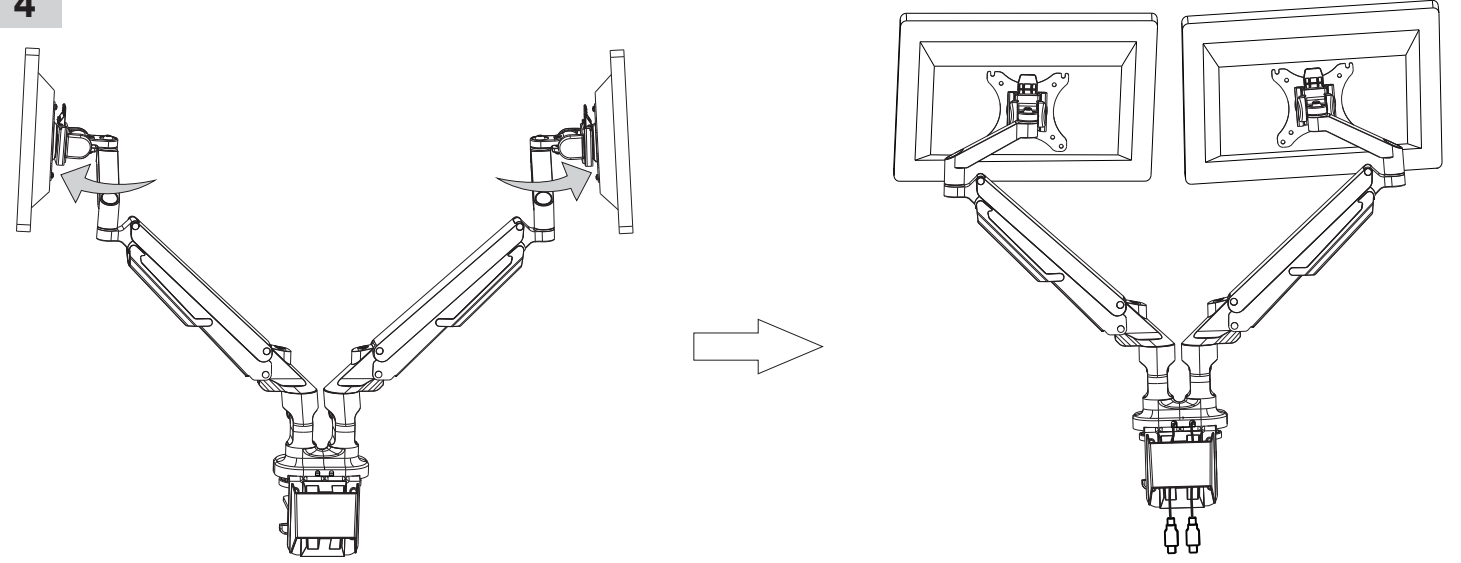

Zarządzanie kablami

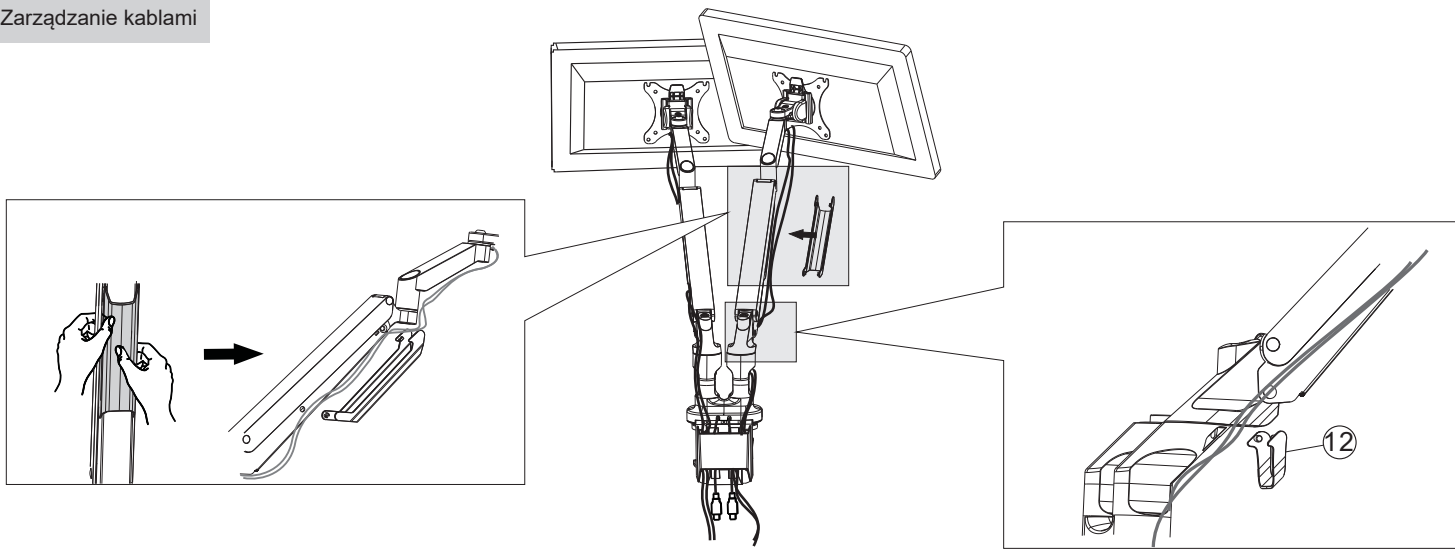

Specyfikacja

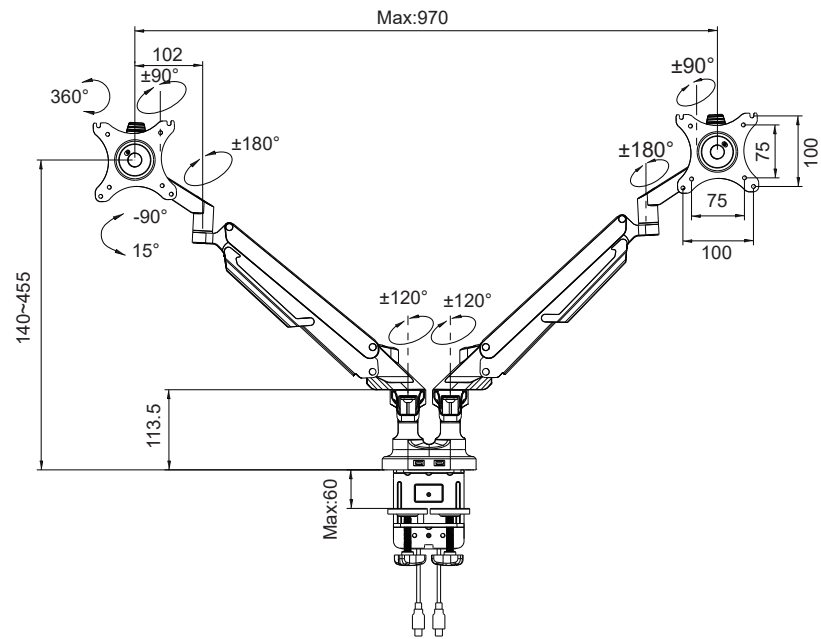

 UWAGA

- Produkt zawiera małe części, które w przypadku połknięcia mogą grozić zadławieniem. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci.
- Przeczytaj uważnie instrukcję montażu przed przystąpieniem do instalacji. Jeśli nie masz pewności co do jakiegokolwiek części tej instrukcji skontaktuj się ze specjalistą lub sprzedawcą.
- Upewnij się, że biurko lub inna powierzchnia montażowa wytrzyma łączny ciężar uchwytu i monitorów.
- Nigdy nie wolno przekraczać maksymalnego obciążenia wynoszącego 9 kg na jedno ramię. Może to spowodować uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała.
- Co dwa miesiąca należy sprawdzić, czy nie nastąpiło poluzowanie lub wykręcenie się śrub.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

UWAGA: Produkt zawiera siłownik gazowy pod wysokim ciśnieniem. Nie należy narażać go na kontakt z ogniem i wysoką temperaturą. Nie należy podejmować prób demontażu i rozmontowania siłownika gazowego. Może to spowodować obrażenia ciała.